

WARNING: DISCONNECT POWER AT THE MAIN FUSE BOX BEFORE INSTALLATION.

WARNING:

This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.

Before assembly, remove all parts and part packages from box. If anything is missing, please contact the retailer from which the product was purchased.




ANY QUESTIONS CALL: 800-613-3261
M-F 8:00AM-6:00PM ET

Français p.3

Español p. 5

ITEM#: 85141/LED


1. Position mounting bracket (A) so the head of ground screw is facing outward. The tabs on mounting bracket (A) should be at the top and bottom and facing outward.
2. Temporarily place the mounting bracket (A) over the junction box. Align the holes in the center of mounting bracket (A) with holes in junction box. Mark on the wall the location of each hole in each corner of mounting bracket (A) (4 holes total). Place mounting bracket (A) aside.
3. Using a drill bit the appropriate size of the wall anchor (F), drill a hole at each marked location in the wall. Carefully insert wall anchor (F) into each hole in wall.
4. Position mounting bracket (A) so the head of ground screw is facing outward. The tabs on mounting bracket (A) should be at the top and bottom and facing outward.
5. Carefully pull house wires through hole in center of mounting bracket (A).
6. Align holes in each corner of mounting bracket (A) with each wall anchor (F). Align holes in center of mounting bracket (A) with each hole in junction box. Mounting bracket (A) should be level.
7. Thread each wall screw (G) into holes in corners of mounting bracket (A) and into wall anchors (F). DO NOT fully tighten wall screws (G) at this time.
8. Thread each junction box screw (B) into holes in center of mounting bracket (A) and into holes in junction box. Tighten junction box screws (B) and wall screws (G) to secure mounting bracket (A) to junction box. **CAUTION:** Make sure house wires are pulled completely through hole in mounting bracket. DO NOT pinch wires between mounting bracket and wall.

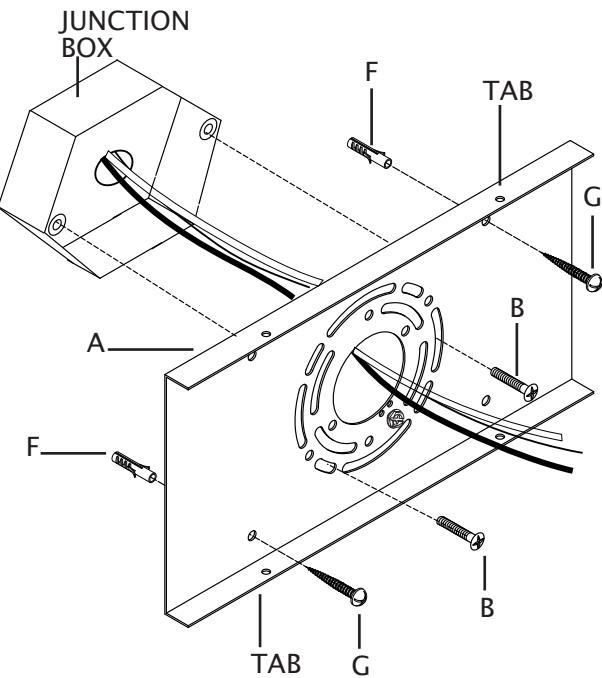

9. Strip 3/4" of insulation from ends of fixture wires.
10. Slightly loosen ground screw on mounting bracket (A). Do not completely remove ground screw. Wrap house ground wire (copper) around ground screw, leaving enough ground wire to attach to fixture ground wire. Twist end of fixture ground wire and end of house ground wire together. Twist wire nut (C) onto ends of wires. Completely tighten wire nut (C). Reference chart below for correct wire connections.

Connect Supply (House) Ground Copper Wire to:


- Bare Copper Wire or,
- Bare Silver Wire or,
- Green Insulated Wire.

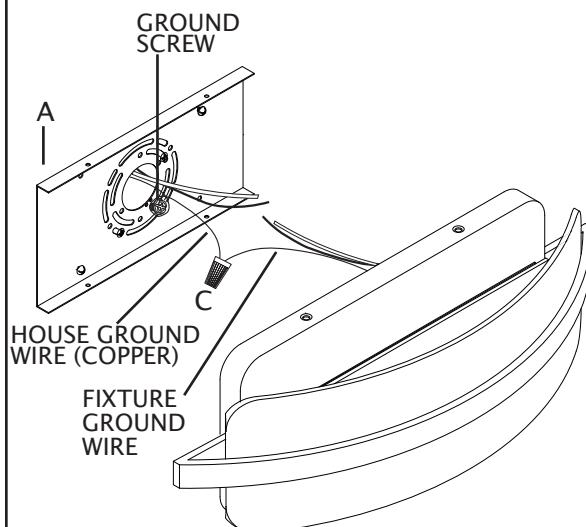


11. Twist end of house lead wire (black) and end of fixture lead wire together. Twist wire nut (C) onto ends of wires. Completely tighten wire nut (C). Twist end of house neutral wire (white) and end of fixture neutral wire together. Twist wire nut (C) onto ends of wires. Completely tighten wire nut (C). Reference chart to the right for correct wire connections.
12. Wrap electrical tape (not included) around wire nuts (C) and wires. Ensure wires are securely fastened into wire nuts.
13. Carefully push all wires and wire nuts into junction box.

Connect Black Lead Supply (House) Wire to:	Connect White Neutral Supply (House) Wire to:
Black Wire or,	White Wire or,
*Parallel Cord (Round and Smooth) or,	*Parallel Cord (Square and Ridged) or,
No printed words on wire insulation or,	Printed words on wire insulation or,
Insulated Wire (other than green) with Copper Conductor.	Insulated Wire (other than green) with Silver Conductor.

*When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) is used:
The lead wire is round in shape or smooth.
The neutral wire is square in shape or ridged.

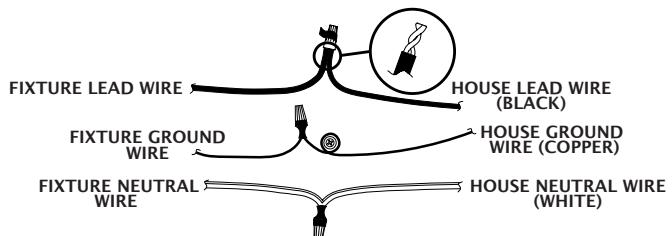

14. Place backplate (D) over mounting bracket (A). **CAUTION:** Do not pinch wires between backplate and wall.
15. Align holes in top and bottom of backplate (D) with holes in tabs on top and bottom of mounting bracket (A). Thread one fixture mounting screw (E) into each hole in backplate (D) and into holes in tabs on mounting bracket (A). Tighten fixture mounting screws (E) to secure fixture to wall.

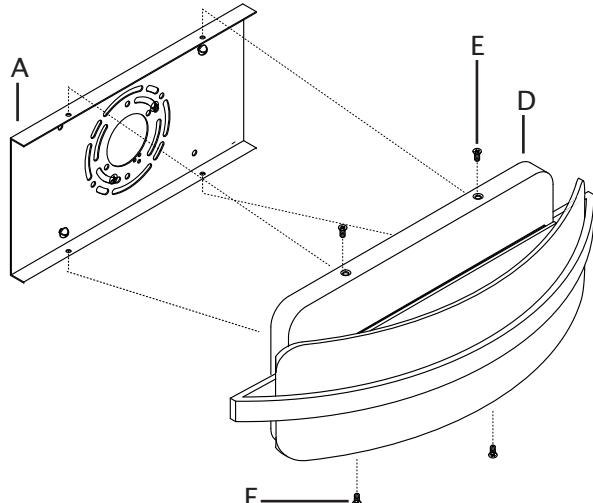

**AVERTISSEMENT: COUPEZ L'ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE DU PANNEAU CENTRAL.**

AVERTISSEMENT :

Ce luminaire a été conçu pour une installation selon les spécifications du code national de l'électricité et de tous les codes locaux. Si vous n'êtes pas familier avec les exigences de ces codes, une installation par un électricien certifié est recommandée.


Avant l'assemblage, retirer toutes les pièces et paquets de pièces de la boîte. Si un objet est manquant, svp contacter le détaillant de qui le produit a été acheté.



Français

ARTICLE#: 85141/LED


1. Positionnez le support de montage (A) de manière à ce que la tête de la vis de mise à la terre soit tournée vers l'extérieur. Les languettes du support de montage (A) doivent être en haut et en bas et tournées vers l'extérieur.
2. Placez temporairement le support de montage (A) sur la boîte de jonction. Alignez les trous au centre du support de montage (A) avec les trous de la boîte de jonction. Marquez sur le mur l'emplacement de chaque trou sur les côtés gauche et droit du support de montage (A). Placez le support de montage (A) à l'écart.
3. À l'aide d'un foret de la taille appropriée de l'ancre mural (F), percez un trou à chaque emplacement marqué dans le mur. Insérez soigneusement l'ancre mural (F) dans chaque trou du mur.
4. Placer le support de montage (A) de manière à ce que la tête de la vis de montage soit orientée vers l'extérieur. Les pattes sur le support de montage (A) devraient être en haut et en bas et faire face à l'extérieur.
5. Tirer délicatement les fils électriques de la maison à travers le trou central dans le support de montage (A).
6. Alignez les trous des côtés gauche et droit du support de montage (A) avec chaque ancre mural (F). Alignez les trous au centre du support de montage (A) avec chaque trou de la boîte de jonction. Support de fixation (A) doit être de niveau.
7. Vissez chaque vis murale (G) dans les trous sur les côtés du support de montage (A) et dans les ancrages muraux (F). NE PAS serrer complètement les vis murales (G) à ce stade.
8. Vissez chaque vis pour boîte de jonction (B) dans le trou approprié du support de fixation (A) et dans le trou de la boîte de jonction. Serrez les vis pour boîte de jonction (B) et pour fixer le support de fixation à la boîte de jonction. **ATTENTION :** Assurez-vous d'avoir complètement passé les fils de la maison à travers le trou du support de fixation (A). Veillez à ne pas pincer les fils entre le support de fixation (A) et le mur.

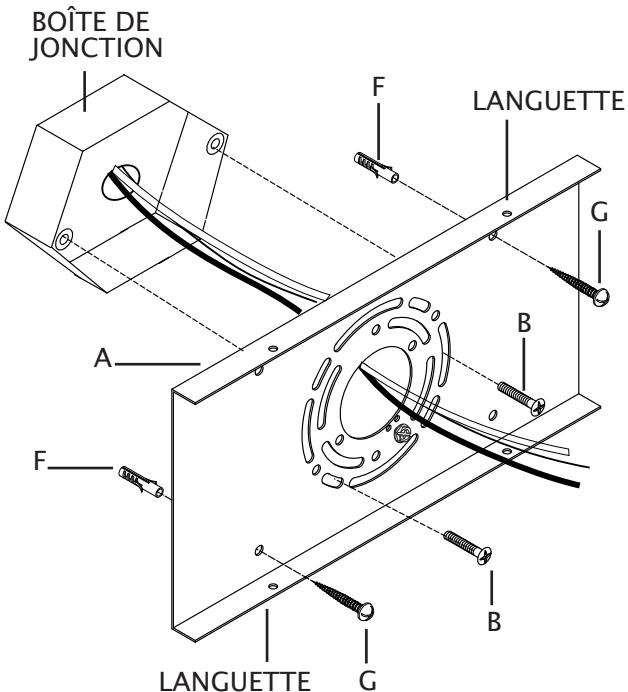

9. Dénudez l'extrémité des fils du luminaire sur 19,05 mm.
10. Desserrez légèrement la vis de mise à la terre du support de fixation (A). Ne retirez pas complètement la vis de mise à la terre. Enroulez le fil de mise à la terre de la maison (cuivre) autour de la vis de mise à la terre en gardant une longueur suffisante pour le relier au fil de mise à la terre du luminaire. Enroulez l'extrémité du fil de mise à la terre du luminaire et l'extrémité du fil de mise à la terre de la maison. Vissez un capuchon de connexion (C) sur les extrémités des fils. Serrez complètement le capuchon de connexion (C). Consultez le tableau à droite pour faire les bons raccordements.


Raccordez le fil de cuivre de mise à la terre de l'alimentation (maison) à l'un des trois fils suivants :

fil en cuivre dénudé;
fil en argent dénudé;
fil isolé vert.

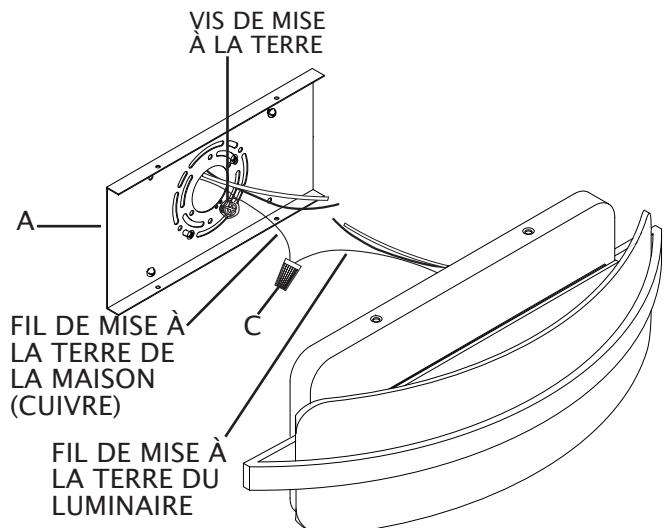


11. Enroulez l'extrémité du fil de connexion de la maison (noir) et l'extrémité du fil de connexion du luminaire. Vissez un capuchon de connexion (C) sur les extrémités des fils. Serrez complètement le capuchon de connexion (C). Enroulez l'extrémité du fil neutre de la maison (blanc) et l'extrémité du fil neutre du luminaire. Vissez un capuchon de connexion (C) sur les extrémités des fils. Serrez complètement le capuchon de connexion (C). Consultez le tableau à droite pour faire les bons raccordements.
12. Enroulez du ruban isolant (non inclus) autour des capuchons de connexion (C) et des fils. Assurez-vous que les fils sont solidement fixés dans les capuchons de connexion.
13. Placez soigneusement tous les fils et les capuchons de connexion (C) dans la boîte de jonction.

Raccordez le fil d'alimentation noir (maison) à l'un des fils suivants :	Raccordez le fil d'alimentation blanc neutre (maison) à l'un des fils suivants :
fil noir;	fil blanc;
* cordon parallèle (rond et lisse);	* cordon parallèle (carré et nervuré);
pas de mots imprimés sur l'isolation des fils;	mots imprimés sur l'isolation des fils;
fil isolé (autre que vert) avec conducteur en cuivre.	fil isolé (autre que vert) avec conducteur en argent.
* Lorsqu'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2) est utilisé : Le fil conducteur est de forme ronde ou lisse. Le fil neutre est de forme carrée ou strié.	

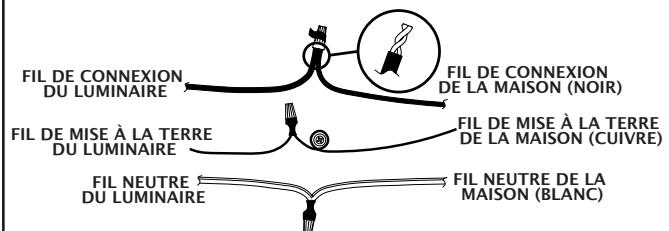

14. Placez la plaque murale du luminaire (D) sur le support de fixation (A).
15. Aligner les trous en haut et en bas de la plaque arrière (D) avec les trous en haut et en bas des languettes du support de montage (A). Visser une vis de montage du luminaire (E) dans le trou en haut et en bas de la plaque arrière (D) et dans les trous de chaque languette du support de fixation (A). Serrer les vis de montage du luminaire (E) pour fixer le luminaire au mur.

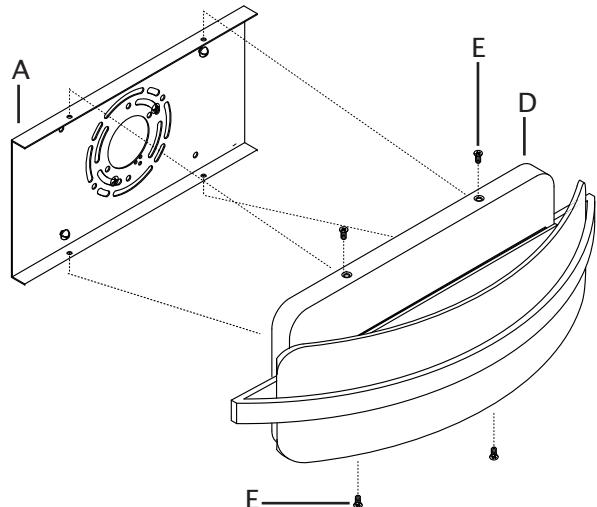

**ADVERTENCIA: DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN
EN LA CAJA DE FUSIBLES PRINCIPAL.**

ADVERTENCIA:

Este artefacto está destinado a ser instalado de acuerdo con el Código Nacional de Electricidad (NEC, por sus siglas en inglés) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, se recomienda que la instalación sea realizada por un electricista certificado.

Antes del montaje, retire todas las piezas y paquetes de piezas de la caja. Si falta algo, póngase en contacto con la tienda donde compró el producto.




POR CUALQUIER PREGUNTA LLAME AL:
800-613-3261
L-V 8:00AM-6:00PM HORA DEL ESTE

Español

ARTÍCULO#: 85141/LED


1. Coloque el soporte de montaje (A) de modo que la cabeza del tornillo de tierra mire hacia afuera. Las pestañas del soporte de montaje (A) deben estar en la parte superior e inferior y mirando hacia afuera.
2. Coloque temporalmente el soporte de montaje (A) sobre la caja de conexiones. Alinee los orificios del centro del soporte de montaje (A) con los orificios de la caja de conexiones. Marque en la pared la ubicación de cada orificio en los lados izquierdo y derecho del soporte de montaje (A). Coloque el soporte de montaje (A) a un lado.
3. Con una broca del tamaño apropiado del anclaje de pared (F), taladre un orificio en cada ubicación marcada en la pared. Inserte con cuidado el ancla de pared (F) en cada orificio de la pared.
4. Coloque el soporte de montaje (A) de modo que la cabeza del tornillo de tierra mire hacia afuera. Las pestañas del soporte de montaje (A) deben estar en la parte superior e inferior y mirando hacia afuera.
5. Pase con cuidado los cables de la casa por el orificio en el centro del soporte de montaje (A).
6. Alinee los orificios de los lados izquierdo y derecho del soporte de montaje (A) con cada anclaje de pared (F). Alinee los orificios del centro del soporte de montaje (A) con cada orificio de la caja de conexiones. El soporte de montaje (A) debe estar nivelado.
7. Atornille cada tornillo de pared (G) en los orificios de los lados del soporte de montaje (A) y en los anclajes de pared (F). NO apriete completamente los tornillos de pared (G) en este momento.
8. Enrosque cada tornillo (B) de la caja de conexiones en los orificios del soporte de montaje (A) y en los orificios de la caja de conexiones. Apriete los tornillos (B) y los tornillos de pared (F) para fijar el soporte de montaje a la caja de conexiones. **PRECAUCIÓN:** asegúrese de que los cables de la casa pasen completamente a través del orificio del soporte de montaje (A). No apriete los cables entre el soporte de montaje (A) y la pared.

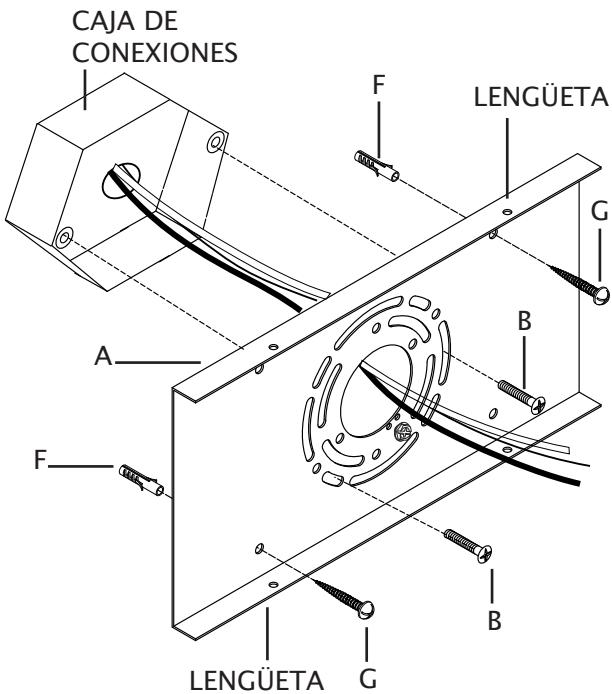

9. Pele 1,9 cm del aislamiento en los extremos de los conductores de la lámpara.
10. Afloje ligeramente el tornillo de tierra del soporte de montaje (A). No retire completamente el tornillo de puesta a tierra. Envuelva el conductor de puesta a tierra de la casa (cobre) alrededor del tornillo de puesta a tierra, dejando suficiente cable para conectarlo al conductor de puesta a tierra del ensamble. Tuerza para unir el extremo del conductor de puesta a tierra del ensamble y el extremo del conductor de puesta a tierra de la casa (cobre). Gire el empalme plástico (C) en los extremos de los conductores. Apriete completamente el empalme plástico (C). Consulte la siguiente tabla para conocer las conexiones de conductores correctas.

Conecte el conductor de cobre de puesta a tierra del suministro (casa) a:


conductor de cobre sin recubrimiento o
conductor plateado sin recubrimiento o
conductor con aislamiento verde.

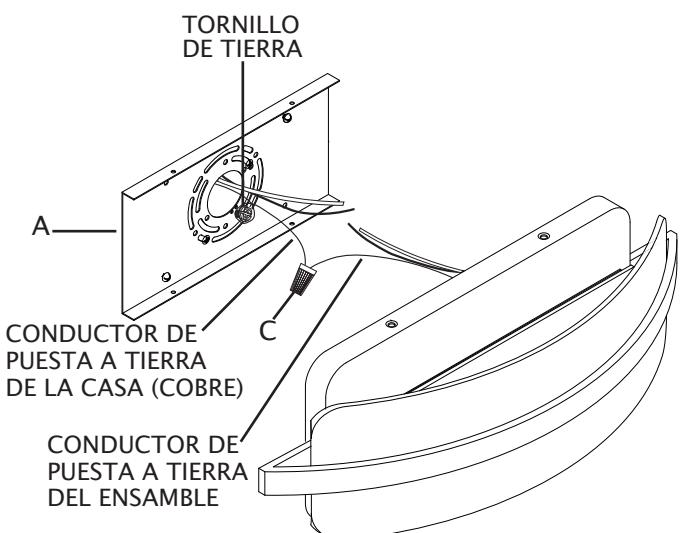

11. Tuerza el extremo del conductor de la casa (negro) y el extremo del conductor del ensamble para unirlos. Gire el empalme plástico (C) en los extremos de los conductores. Apriete completamente el empalme plástico (C). Tuerza el extremo del conductor neutral de la casa (blanco) y el extremo del conductor neutral del ensamble para unirlos. Gire el empalme plástico (C) en los extremos de los conductores. Apriete completamente el empalme plástico (C). Consulte la siguiente tabla para conocer las conexiones de conductores correctas.
12. Coloque cinta aislante (no se incluye) alrededor de los empalmes plásticos (C) y los conductores. Asegúrese de que los cables estén bien sujetos a los empalmes plásticos.
13. Inserte cuidadosamente los conductores y los empalmes plásticos en el interior de la caja de conexiones.

Conecte el cable conductor del suministro (casa) negro a:	Conecte el conductor del suministro (casa) neutral blanco a:
conductor negro o	conductor blanco o
*cable paralelo (redondo y liso) o	*cable paralelo (cuadrado y acanalado) o
aislamiento del conductor sin palabras impresas o	aislamiento del conductor con palabras impresas o
conductor con aislamiento (que no sea verde) con el conductor de cobre.	conductor con aislamiento (que no sea verde) con el conductor plateado.

*Cuando se utiliza un conductor paralelo (SPT 1 y SPT 2): el cable conductor tiene forma redonda o es liso. El conductor neutral tiene forma cuadrada o es acanalado.

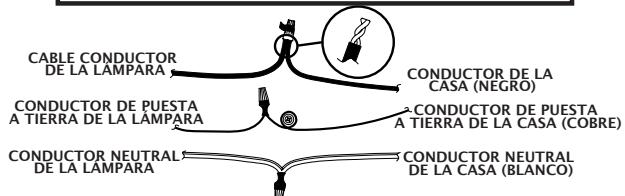

14. Presente la lámpara en la pared. Coloque la placa posterior (D) sobre el soporte de montaje (A).
15. Alinee los orificios en la parte superior e inferior de la placa posterior (D) con los orificios en las lengüetas superior e inferior del soporte de montaje (A). Atornille un tornillo de montaje del artefacto (E) en el orificio en la parte superior e inferior de la placa posterior (D) y en los orificios en cada lengüeta del soporte de montaje (A). Ajuste los tornillos de montaje del artefacto (E) para fijar el artefacto a la pared.

